


COIFA

NAUTILUS PAREDE


CFP-NAU-35-XX-2ATA

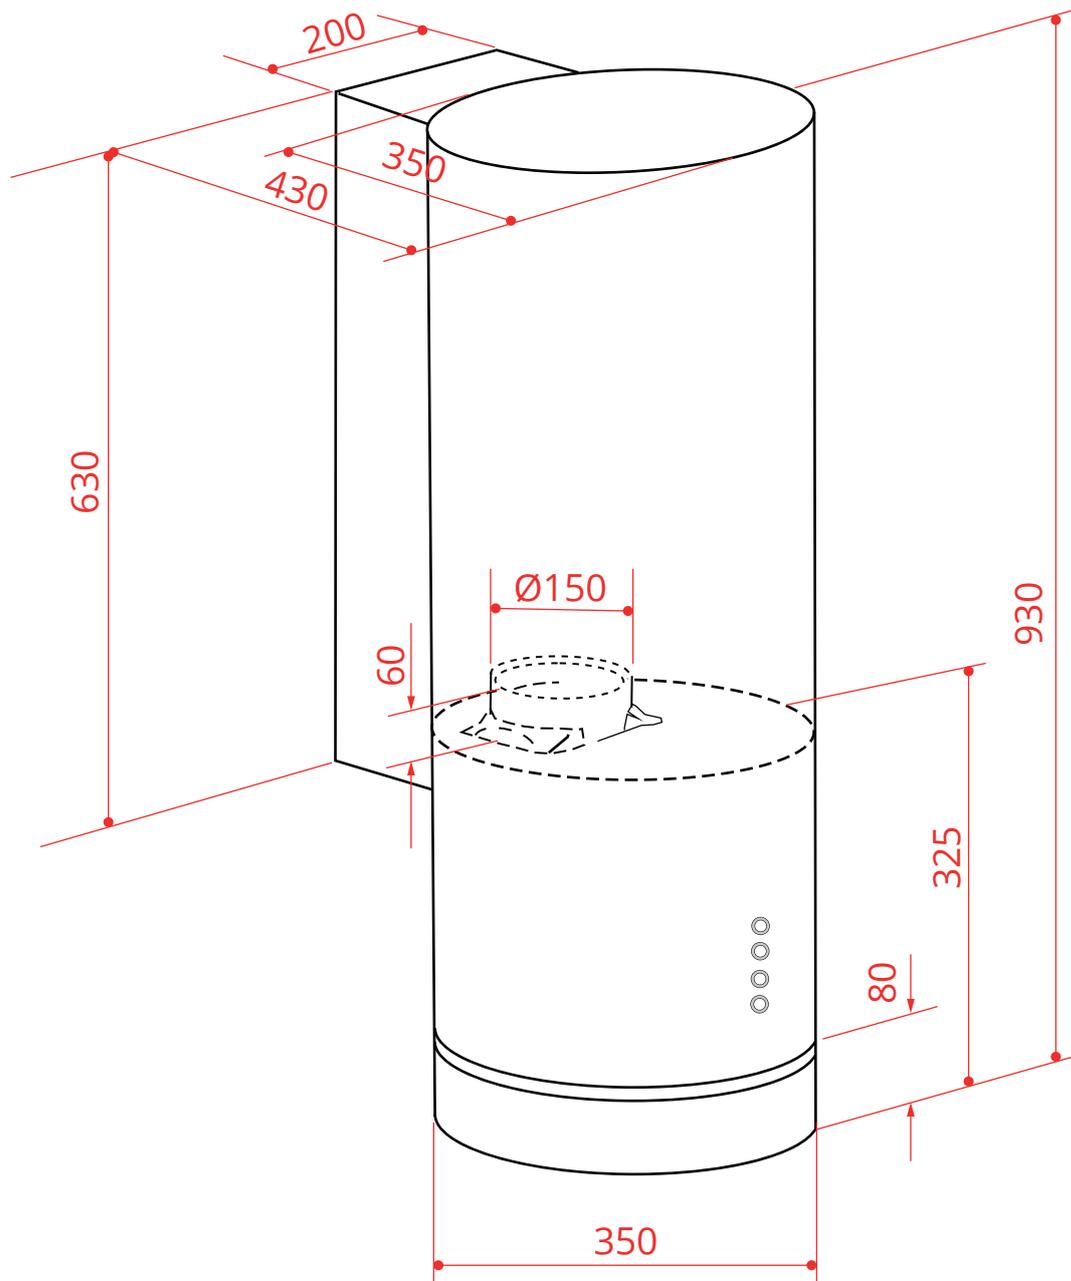


2019-11-28 - V2-R0
Medidas em milímetros

COIFA NAUTILUS PAREDE


CFP-NAU-35-XX-2ATA

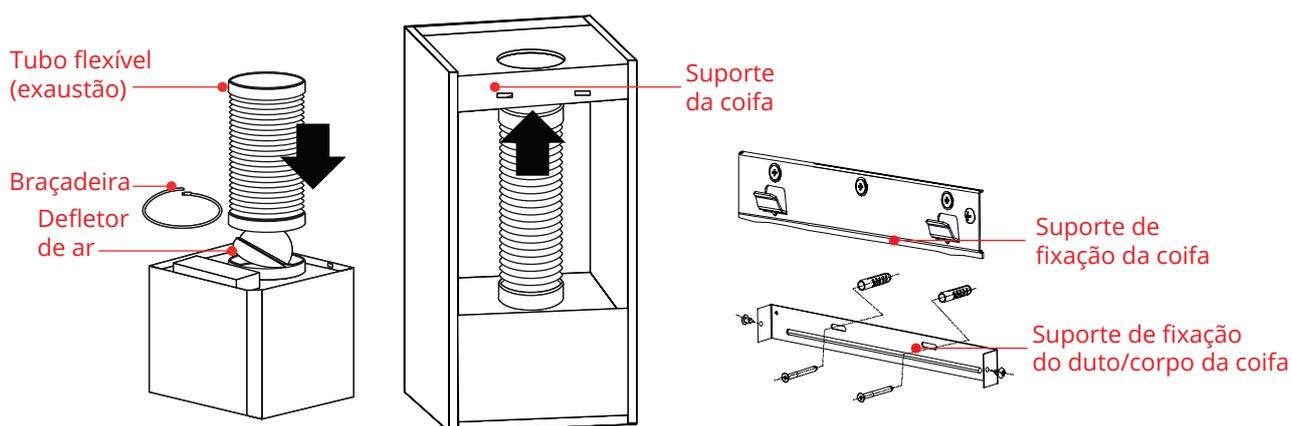

Instale o tubo de exaustão fixando-o na de saída de ar com a braçadeira plástica e o duto na Coifa; Fixe o suporte no duto externo e certifique-se de que o duto interno e o tubo de extensão possam ser instalados na altura livremente;

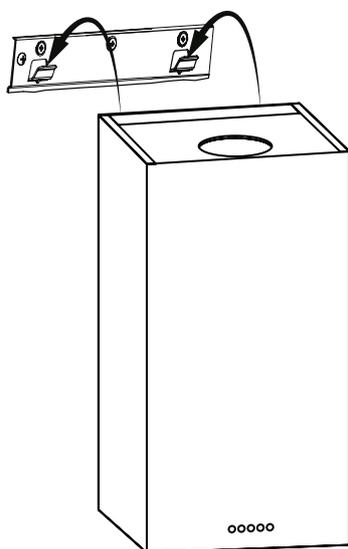

Encaixe a coifa nos ganchos do suporte de fixação instalado na parede.

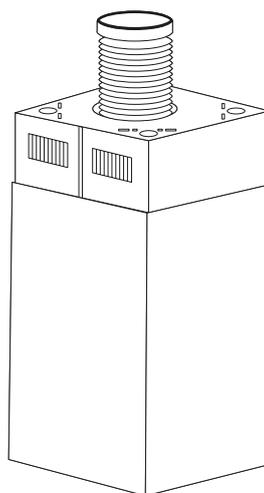

2019-11-28 - V2-R0
Medidas em milímetros