


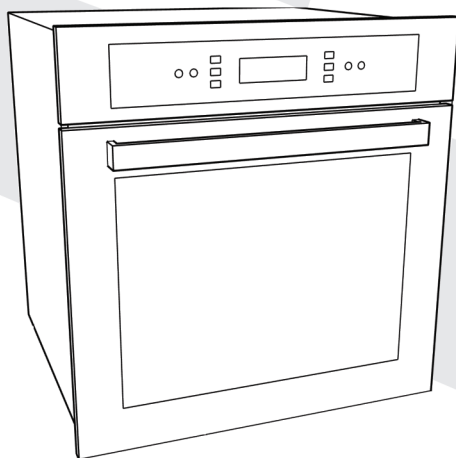

Manual do Consumidor

Forno
FM-DG-60-VT-2TNA
FM-DG-60-SL-2TNA



Parabéns você acaba de adquirir um produto Elettromec, obrigado pela sua escolha!

Seja bem-vindo ao mundo Elettromec, você está prestes a desfrutar de toda a qualidade e sofisticação de seu novo produto.

Com base na nossa missão, nos preocupamos em entregar o seu produto alinhado com qualidade, design e segurança, para que desfrute ao máximo.

Estamos felizes com sua nova aquisição e desejamos que tenha ótimas experiências e momentos incríveis.

Apresentamos também a você o programa Inspire-se, mais que um programa de relacionamento, um programa feito para cuidar de você, acesse o nosso site para mais informações.

Este manual contém informações importantes para a sua segurança, apresentação do produto, como realizar a instalação e utilização. Conheça melhor o seu produto através deste manual e esteja pronto para aproveitá-lo da melhor maneira.

Importante: Sugerimos também que guarde este manual de instruções após a leitura para futuras consultas.

1	INFORMAÇÕES GERAIS _____	04
2	SEGURANÇA _____	05
3	INSTALAÇÃO _____	08
4	CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO _____	11
5	USO _____	12
6	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO _____	15
7	PROBLEMAS E SOLUÇÕES _____	19
8	GARANTIA _____	21
9	PROGRAMA DE RELACIONAMENTO _____	22

1

INFORMAÇÕES GERAIS

Obrigado por escolher nossos produtos. Estamos certos de que será um grande prazer usar seu novo Forno Elettromec.

Antes de usar o produto, recomendamos que leia atentamente as instruções, pois elas contêm detalhes sobre seu uso e suas funções.

Certifique-se de que todas as pessoas que usarão o produto estejam familiarizadas com sua operação e medidas de segurança. É importante fazer a instalação correta do equipamento e ficar atento às instruções de segurança.

Recomendamos manter este manual de utilização junto ao produto, para referência futura, e também disponibilizá-lo para futuros usuários.

Este é um produto destinado para o uso doméstico e aplicações similares, como por exemplo:

- Área da cozinha em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
- Casas de campo, hotéis e outros ambientes residenciais;
- Ambientes de educação e serviços culinários.

Caso o produto aparentemente não esteja operando corretamente, verifique a página PROBLEMAS E SOLUÇÕES para obter informações. Caso a dúvida ainda persista, use nossa linha de suporte ao cliente ou entre em contato com posto de assistência técnica autorizada Elettromec.



AVISOS GERAIS

Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual. Elas irão fornecer a você informações importantes relacionadas à instalação segura, uso e manutenção do produto, assim como recomendações para que você possa tirar melhor proveito do seu forno. Guarde este manual em segurança para referências futuras. Após remover da embalagem, verifique se o produto não está danificado.

Tome cuidado para não deixar os materiais da embalagem (plásticos, folhas, calços, etc.) ao alcance de crianças, pois eles podem ser perigosos.

IMPORTANTE

Não utilize o puxador da porta do forno para movimentá-lo (por exemplo para retirar da embalagem).

ATENÇÃO

O forno é um produto que fica quente pela própria natureza de funcionamento, especialmente o vidro da porta. Portanto, é recomendado que as crianças não se aproximem do produto enquanto estiver em funcionamento.

Na primeira vez em que você ligar o forno, podem surgir alguns odores de fumaça. Isso é causado pelo aquecimento dos adesivos utilizados para isolar os painéis ao redor do forno. É comum o surgimento desses odores.

Caso isso aconteça, apenas aguarde até que os odores desapareçam antes de colocar qualquer alimento no forno.

Nunca asse alimentos na base do forno.

Segurança é um bom hábito a se aderir.

- Este produto é destinado ao uso doméstico e não profissional. Suas funções não devem ser alteradas.
- O sistema elétrico deste produto pode ser utilizado com segurança, somente quando está corretamente conectado a um sistema de aterramento eficiente, conforme as normas de segurança em vigor.
- A Elettromec não se responsabiliza por quaisquer danos que possam resultar de uma instalação incorreta ou utilização incorreta ou imprópria do produto.

Os seguintes itens são potencialmente perigosos e, portanto, devem ser tomadas medidas apropriadas para evitar que crianças e pessoas com capacidades físicas, sensoriais, ou mentais reduzidas entrem em contato com eles:

- Controles e o produto em geral;
- Embalagem (sacos, plásticos, pregos etc.);
- O produto, imediatamente após a utilização do forno ou grill, devido ao calor gerado;
- O produto quando não estiver em uso. (Tornar seguras as peças potencialmente perigosas.

Evite o seguinte:

- Tocar o produto com partes do corpo molhadas;
- Utilizar o produto descalço;
- Puxar o produto ou o cordão de alimentação para desconectá-lo da tomada;
- Obstrução das fendas de ventilação ou dissipação de calor;
- Permitir que cabos de alimentação de pequenos produtos entrem em contato com as partes quentes do forno;
- Exposição do produto à chuva, ao sol etc.;
- Utilização do forno para fins de armazenamento;
- Utilizar líquidos inflamáveis perto do produto;
- Utilizar adaptadores, tomadas múltiplas e/ou extensões;
- Realizar a instalação ou manutenção do produto sem assistência técnica qualificada.

AVISO

- Peças acessíveis ficam quentes quando em uso. Para evitar queimaduras e escaldões, as crianças devem ser mantidas afastadas;
- Durante o uso, o produto fica quente. Deve-se ter cuidado para não tocar as resistências e grill dentro do forno.

Nos seguintes caso contatar o Serviço de Atendimento ao Consumidor Elettromec:

- Instalação (seguir as instruções do fabricante);
- Quando em dúvida sobre a operação do produto;
- Substituição da tomada de energia, quando esta não estiver de acordo com o padrão de plugue do produto;
- Se houver dúvidas sobre o bom funcionamento do produto após removê-lo da embalagem;
- Se o cabo de alimentação estiver danificado ou precisa ser trocado;
- Se o produto quebrar ou não estiver funcionando adequadamente.

Indicações de utilização:

- Utilize o produto apenas para cozinhar alimentos, nada mais;
- Verifique o estado do produto logo após retirá-lo da embalagem;
- Retire o produto da tomada caso não esteja funcionando corretamente e antes de limpar ou realizar alguma manutenção;
- Quando o produto não for utilizado por um longo período de tempo, retire-o da tomada;
- Utilize luvas protetoras térmicas para manusear, colocar ou retirar os utensílios do forno;
- Segure sempre a porta do forno no centro, pois as extremidades podem estar quentes;
- Retire o produto da tomada quando decidir que não irá mais utilizá-lo.

A Elettromec não se responsabiliza por qualquer dano causado por: instalação incorreta ou inapropriada e mau uso do produto.

3

INSTALAÇÃO

IMPORTANTE


Retire o forno da tomada antes de fazer a instalação ou manutenção do produto.

A instalação deve seguir as instruções do manual e é recomendada a utilização de um posto de assistência técnica autorizada Elettromec para a mesma.


A Elettromec não se responsabiliza por qualquer dano a pessoas, animais ou objetos decorrentes de uma instalação errada.

Montando o produto

- Coloque o produto em local adequado (abaixo de um balcão ou em cima de outro aparelho colocando os parafusos nos 2 furos existentes na moldura que você pode ver quando a porta está aberta .

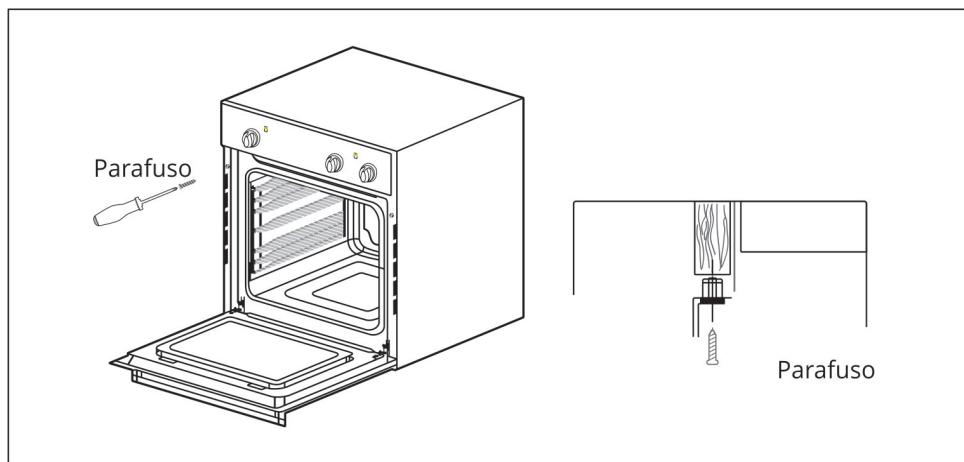

- Par uma circulação de ar mais eficiente, o forno deve ser instalado de acordo com as dimensões mostradas na figura a seguir.

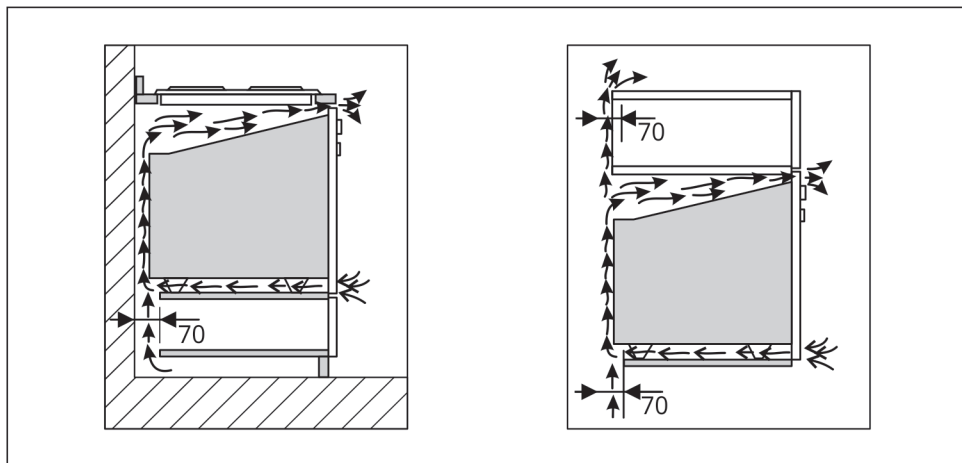

O painel traseiro do armário deve ser removido para que o ar possa circular livremente. O nicho do forno deve ter um espaço mínimo de 70 mm na parte traseira.

NOTA

Casos onde o forno é combinado com um cooktop, é essencial seguir as instruções contidas no manual do outro produto.

IMPORTANTE

- De acordo com as normas de segurança, depois que o produto for instalado, não deverá ser possível entrar em contato com partes elétricas.
- Durante o uso, o produto fica quente. Cuidados devem ser tomados para evitar tocar as resistências e grill dentro do forno.
- Partes acessíveis podem ficar quentes durante o uso, crianças e pessoas com capacidades físicas, sensoriais, ou mentais reduzidas devem ser mantidas afastadas.
- Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou raspadores de metal afiados para limpar o forno, pois podem danificar o produto.

Para que um forno de embutir funcione bem, o nicho deve ser do tipo certo.

Os materiais do móvel onde será instalado o forno deve ser resistente ao calor. O local de instalação e os materiais utilizados, devem suportar uma temperatura de 120°C.

De acordo com as normas de segurança, depois que o produto for instalado, não deverá ser possível entrar em contato com partes elétricas.

Todas as peças que precisam de proteção, não poderão ser tocadas sem o uso de ferramentas.

Conexão à alimentação principal

O produto deve ser conectado de acordo com as normas e regulamentos em vigor, é recomendada a instalação por um posto de assistência técnica autorizada Elettromec.

ATENÇÃO

Este produto deve ser aterrado.

Verifique se a corrente máxima da tomada onde o produto será ligado é adequada à máxima potência do produto, conforme indicado na etiqueta de especificações.

O plugue deve ser acessível após a instalação. Conecte o plugue a uma tomada equipada com um terceiro pino, o qual corresponde à conexão do terminal de aterramento.

Se o produto vier equipado com cordão de alimentação, mas sem um plugue, então ele deve ser conectado permanentemente à fiação, conforme segue:

O fio terra “amarelo/ verde”, que deve ser ligado ao terminal, tem de ser cerca de 10 mm mais comprido que os outros fios; Os fios neutro “azul” devem ser ligados ao terminal L. A ligação à rede pode também ser feita através da instalação de um interruptor de duplo polo com um espaço mínimo entre os contatos de 3 mm, proporcional à carga e em conformidade com a regulamentação em vigor.

O fio de terra amarelo/ verde não deve ser controlado pelo interruptor.

O plugue ou o interruptor de dois polos utilizados para a ligação à rede devem ser fáceis de alcançar, uma vez que o produto esteja instalado.

IMPORTANTE

Posicione o cabo de alimentação de maneira que ele jamais esteja sujeito à temperaturas de mais de 50 °C acima da temperatura ambiente.


- A segurança elétrica do produto só pode ser garantida se tiver sido corretamente ligado a uma fonte de alimentação elétrica devidamente aterrada, de acordo com as normas de instalação elétrica.
- A Elettromec não se responsabiliza por qualquer dano a pessoas ou objetos causados devido à falta de conexão de aterramento.

Para visualizar o gabarito, favor acessar www.elettromec.com.br.


4

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Painel de controle

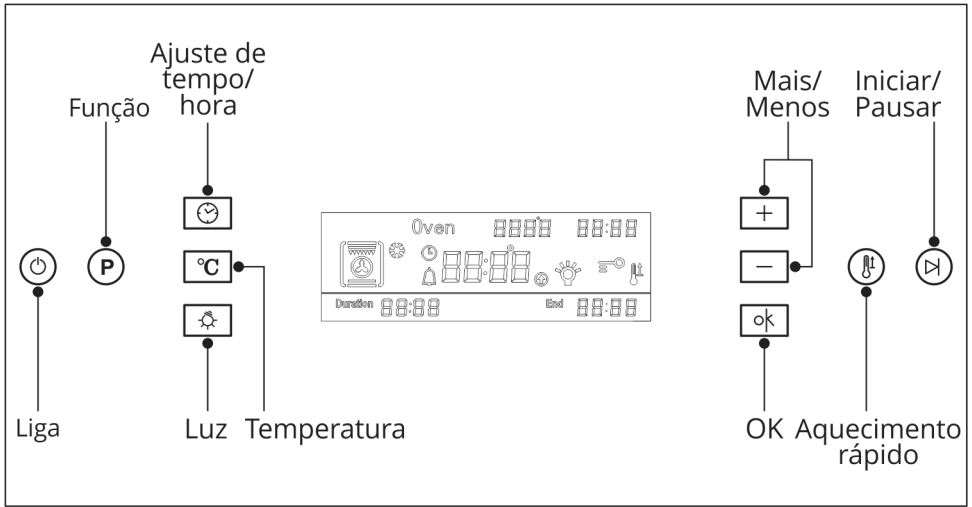

Display

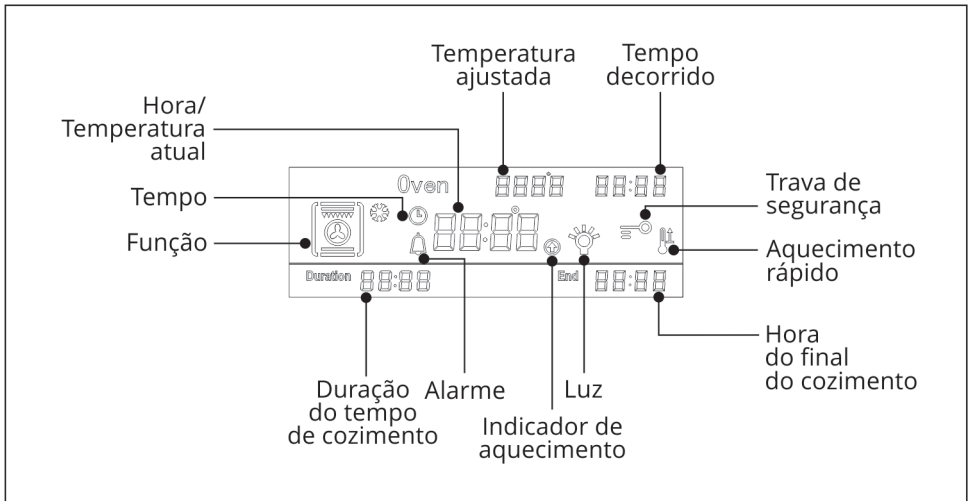

Luzes de indicação

As luzes indicadoras situadas acima do painel de controle acendem ou apagam conforme as resistências são inseridas ou removidas. Durante o aquecimento do forno, a lâmpada piloto do forno permanece acesa até que a temperatura pré-selecionada seja alcançada. Quando a luz se apagar, quer dizer que o forno atingiu a temperatura pré-selecionada.

Quando o forno esfria, o termostato determina a reinserção dos elementos de aquecimento com a consequente reiluminação das respectivas luzes indicadoras.


Operação

Botão Liga

Para ligar e desligar o painel do display. Irá mostrar o tempo decorrido quando ligar o display.

Botão função

Pressione-o para alternar diferentes funções. Quando alternar para uma nova função, a função que estiver em uso irá parar e o tempo de cozimento deve ser reconfigurado.

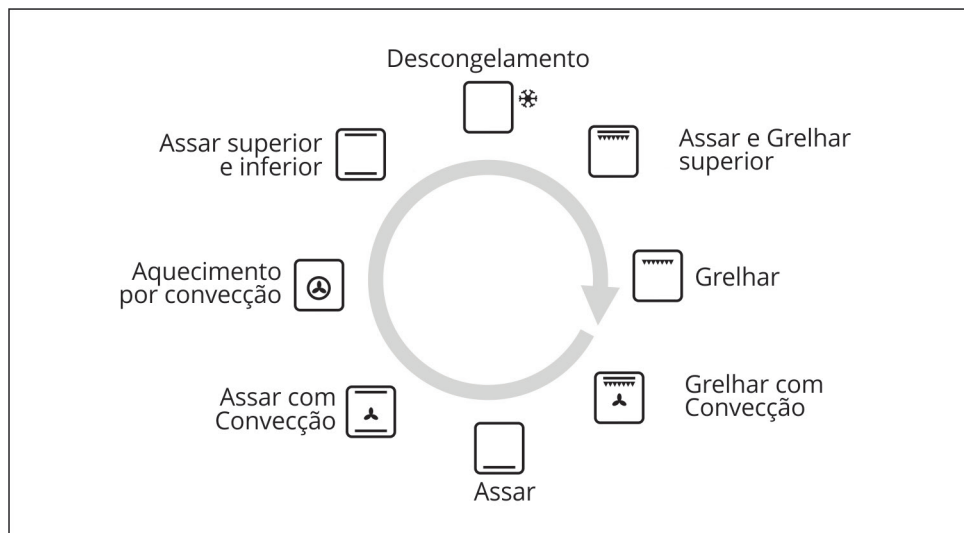


Botão Iniciar/Pausar

Quando mudar para uma nova função, pressione-o para iniciar o cozimento.




Enquanto o forno está cozinhando, o display mostra a temperatura.

Exemplo:

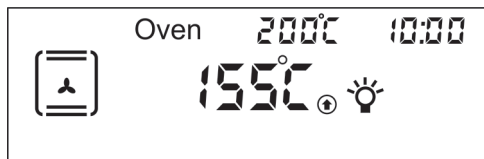






Ajuste de tempo






Pressione a tecla por 3 segundos, para ajustar o tempo utilize os botões  /  .
Aperte  para confirmar.

Configuração do alarme

Pressione o botão  até que o ícone  fique piscando, O display irá mostrar '0:00'. Ajuste o tempo utilizando os botões  /  . Aperte  para confirmar. Configure '0:00' novamente para cancelar o alarme.

Ajuste hora de início

Pressione o botão  até que o display mostre **Duration** e **End** . Ajuste a quantidade de tempo pressionando os botões  /  . Aperte  para confirmar.

Trava de segurança


Pressione  por 5 segundos para ativar ou desativar a trava de segurança.

Ajuste de temperatura

Depois que a função for selecionada, pressione  para ajustar a temperatura.

Ajuste o valor pressionando  /  . Pressione  para confirmar.

Aquecimento rápido

Se a temperatura estiver configurada para mais de 100 °C, pressione este botão para aquecer o forno mais rápido. O display irá mostrar  .

Luz

A luz irá se apagar depois de 3 minutos do produto inoperante.

Kit de proteção

Durante a operação, a porta de vidro do forno e outras partes acessíveis do forno ficam quentes. Assim sendo assegure-se de que as crianças não toquem o produto.

O uso deste produto não se destina à crianças e pessoas com capacidade física, sensorial ou mental reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do produto por uma pessoa responsável pela sua segurança

Crianças devem ser supervisionadas a fim de assegurar que elas não estejam brincando com o produto.

IMPORTANTE

Desconecte o produto da alimentação antes de limpar ou realizar manutenção.

Para aumentar a vida útil do seu forno, ele deve ser mantido sempre limpo, tendo em mente que:

- Não utilize produtos a vapor para limpar o forno.
- Para se proteger contra o risco de choque elétrico, não mergulhe o produto, o cordão e o plugue na água ou outro tipo de líquido, nem borrife água para limpar o produto.
- Não limpe o produto enquanto ainda estiver quente as superfícies internas e externas do forno devem ser limpas, com um pano úmido depois que o produto já estiver esfriado.
- Lave todos os acessórios com água quente e sabão ou máquina de lavar louça, seque após a limpeza utilizando um pano ou toalha de papel.
- Se você usar seu forno por um longo período de tempo, pode haver condensação. Seque-o com um pano seco macio.
- Há uma borracha presa em volta da abertura do forno que garante o seu funcionamento correto. Verifique periodicamente a condição desta borracha. Se necessário, efetue a limpeza sem utilizar produtos abrasivos ou qualquer tipo de objeto. Se estiver danificado, entre em contato com Serviço de Atendimento ao Consumidor Elettromec, recomendamos que evite utilizar o forno até ter sido reparado.
- Nunca forre o fundo do forno com folha ou papel alumínio, o acúmulo de calor pode prejudicar o cozimento e até mesmo danificar o esmalte do produto.
- Limpe o vidro da porta com um pano úmido e seque-o com um pano seco macio.
- Não use produtos de limpeza abrasivos ou esponjas de aço para limpar o vidro da porta do forno, pois podem danificar o produto.

ATENÇÃO

Em casos de: o cabo de alimentação ou plugue danificado ou após o produto apresentar mal funcionamento ou caso o mesmo tenha sido danificado de qualquer forma, entre em contato com o serviço de atendimento ao consumidor para solicitar uma avaliação, reparo e/ou ajuste.

Nas condições apresentadas acima, o produto não deve ser utilizado até que o problema seja solucionado.

Desmontando e montando a porta do forno



Para facilitar a limpeza dentro do forno, a porta do produto pode ser removida:

- Abra completamente a porta e levante as 2 alavancas.
- Fechando ligeiramente a porta, levante-a puxando para fora os ganchos como mostrado na figura que segue.

Para montar novamente a porta:

- Com a porta em posição vertical, insira os dois ganchos nos encaixes;
- Certifique-se de que o assento está encaixado perfeitamente na borda do encaixe (mova a porta do forno para trás e para a frente ligeiramente);

Mantenha a porta do forno completamente aberta, desengate as 2 alavancas para baixo e depois feche a porta novamente.

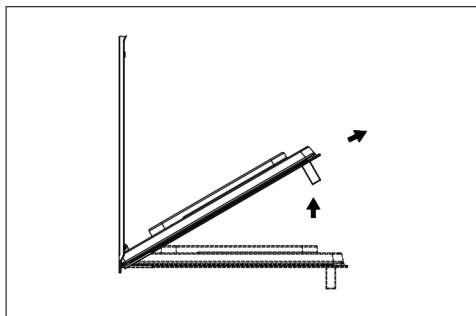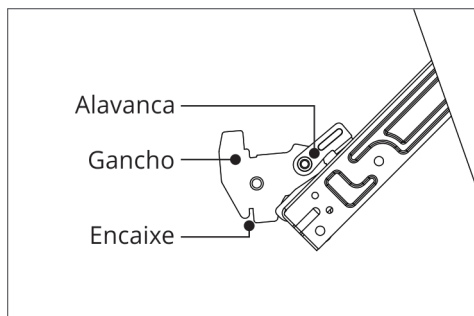

Instrução dos vidros removíveis da porta


A porta do forno é composta de 3 peças de vidros e tem saídas de ar na parte superior e inferior. Quando o forno está em funcionamento, o ar é circulado através da porta para manter a camada externa de vidro fria. Caso a condensação estiver embaçado entre os vidros, as peças de vidro da porta podem ser desmontadas para que seja feita a limpeza.

Remova a porta de acordo com a instrução anteriores e coloque-a sobre uma superfície protetora (por exemplo, sobre um pano de mesa) para evitar que seja arranhada. O puxador da porta deve estar alinhado com a borda da mesa.


Instrução para remover o vidro da porta

Remova a porta conforme instruções anteriores e coloque-a em uma superfície plana e suave (Ex.: Uma mesma com uma toalha) para prevenir riscos no vidro. O puxador da porta deve estar alinhado à borda da mesa. Assegure-se de que toda a área do vidro esteja em contato com a superfície plana para evitar a quebra do vidro durante a limpeza.


- 1 Pressione os botões nos lados esquerdo e direito da porta e retire o trilho superior.

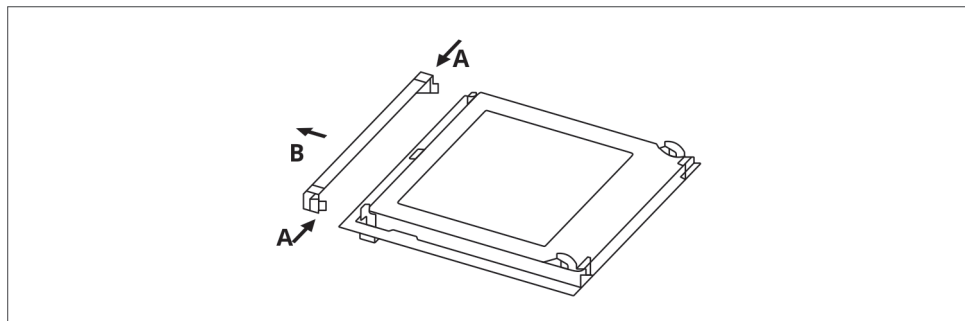


- 2 Remova o vidro interior lentamente

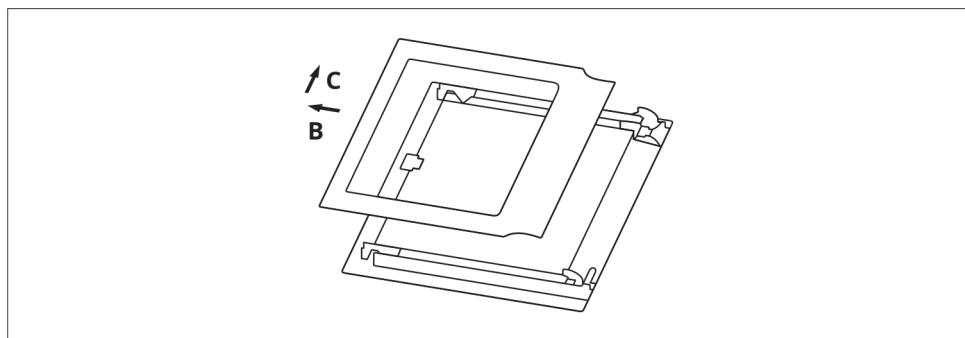

- 3 Solte os cliques

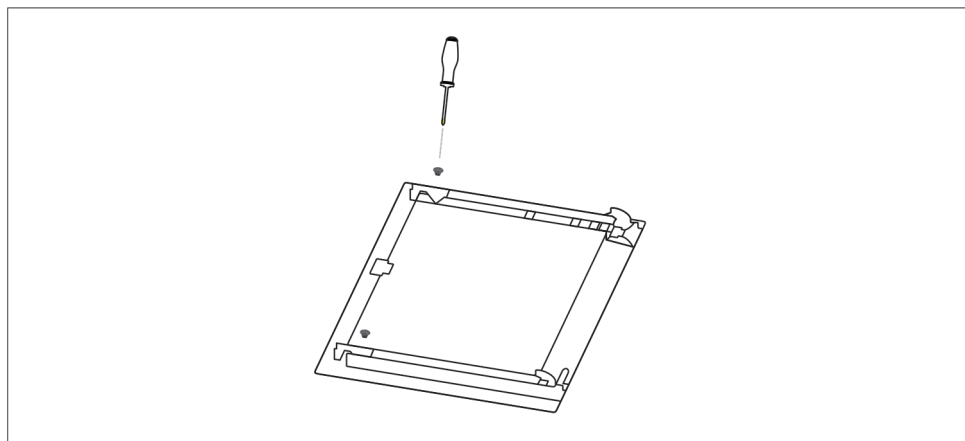

4 Retire o vidro do meio

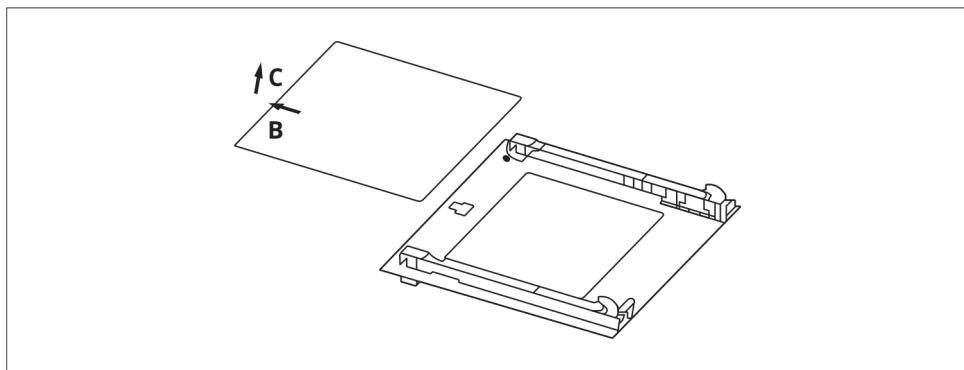

5. Limpe os vidros e outras peças com um pano úmido ou uma esponja limpa e uma solução de água quente com um pouco de detergente. Seque utilizando um pano macio.

E para a montagem da porta, siga as instruções novamente, mas na ordem reversa.

7

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

Problema	Possível causa	Solução
Alimento muito escuro em cima e muito pálido em baixo.	Sem aquecimento suficiente no fundo do forno.	Utilize posição de convecção natural. <ul style="list-style-type: none"> • Utilize formas mais fundas. • Diminua a temperatura. • Utilize uma grade mais baixa do forno.
Alimento muito pálido em cima e muito escuro em baixo.	Aquecimento excessivo no fundo do forno.	Utilize posição de convecção natural. Utilize formas mais rasas Diminua a temperatura. Utilize uma grade mais alta do forno.
Alimento cozido por fora e cru por dentro.	Temperatura muito alta.	Diminua a temperatura e aumente o tempo de cozimento.
A parte de fora está muito seca mesmo após estar dourado.	Temperatura muito baixa.	Aumente a temperatura e diminua o tempo de cozimento.

Especificações

Nº do Modelo	FM-DG-60-SL-2TNA e FM-DG-60-VT-2TNA
Tensão	220 V
Frequência	60 Hz
Potência elétrica	2.700 W
Capacidade	67 litros
Peso líquido	33 kg
Dimensões (L x A x P):	595 x 595 x 540 mm

Os fornos são projetados para operar com uma corrente alternada monofásica de 220 V 60 Hz. De qualquer forma, antes da instalação do produto, é recomendado que verifique sempre estas especificações na etiqueta de classificação aplicada na parte traseira exterior.

Caso seja necessário contatar um posto autorizado, acesse o site da Elettromec www.elettromec.com.br e procure por nosso parceiro mais próximo.

Você também pode entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da Elettromec através do e-mail sac@elettromec.com.br ou telefone 0800 723 1202.

Garantimos este produto contra qualquer defeito de fabricação que venha a se apresentar no período de 9 meses, contados a partir do término da garantia legal de 90 dias, prevista no artigo 26, inciso II, da Lei nº 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

SÃO CONDIÇÕES DESTA GARANTIA:

- 1 Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser comunicado em até 48 (quarenta e oito) horas ao Serviço Autorizado Elettromec mais próximo de sua residência.
- 2 Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentarem defeitos constatados como sendo de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.

A GARANTIA NÃO COBRE:

- Produtos ou peças danificadas devido a acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza (raios, inundação, desmoronamento etc.), má armazenagem.
- Defeitos decorrentes da instalação inadequada realizada por pessoal não autorizado pela "Elettromec".
- Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica no local onde produto está instalado. A substituição de Lâmpadas, vidros e plásticos.
- Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparar o local aonde for instalado o produto (ex. Rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento).
- Chamadas relacionadas à orientação de uso constantes no Manual do Consumidor ou no próprio produto, sendo passíveis de cobranças aos Consumidores. - Despesas relativas à instalação do produto e ou de ajuste do local as condições necessárias à instalação do mesmo.
- Caso haja a remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
- O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual do Consumidor.
- O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
- O produto foi alvo de mau uso, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Elettromec.
- O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.
- Despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, quando e se o produto estiver instalado fora do município sede do Serviço Autorizado Elettromec. As lâmpadas e vidros não são cobertos pela garantia.
- Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não pertençam ao produto, sendo estas de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.
- Para sua comodidade, preserve o **MANUAL DO CONSUMIDOR, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO PRODUTO.**

Quando necessário, consulte a nossa Rede de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor.

A ELETTRMEC, buscando a melhoria contínua de seus produtos comercializados, reserva-se o direito de alterar seus produtos e suas características, técnicas ou estéticas sem prévio aviso.

*Programa
de Relacionamento
inspire-se*

Faça parte do nosso programa de relacionamento. Tornando-se associado, você terá uma série de vantagens poderá inspirar-se no mundo Elettromec.

*//Garantia
Estendida*

É muito fácil estender a sua garantia Elettromec de 1 para 2 anos. Basta acessar no site da elettromec.com.br o Programa de Relacionamento Inspire-se, preencher os campos com as informações do produto que você adquiriu e pronto: garantia estendida por mais 1 ano.

Garantia Estendida válida mediante preenchimento de formulário para produtos adquiridos a partir de Março/ 2016.

O benefício da Garantia Estendida, só terá validade para clientes que se inscreverem no Programa de Relacionamento Inspire-se, com limite de até 3 meses após a emissão da nota fiscal.

Acesse elettromec.com.br

elettromec 

elettromec 

 **ELETTROMECC**