


MANUAL

do CONSUMIDOR

ELETTROMECC
inspire-se

FORNO LUCE MULTIFUNÇÃO ELETRÔNICO 90 CM

FME-S90X (ACABAMENTO B)

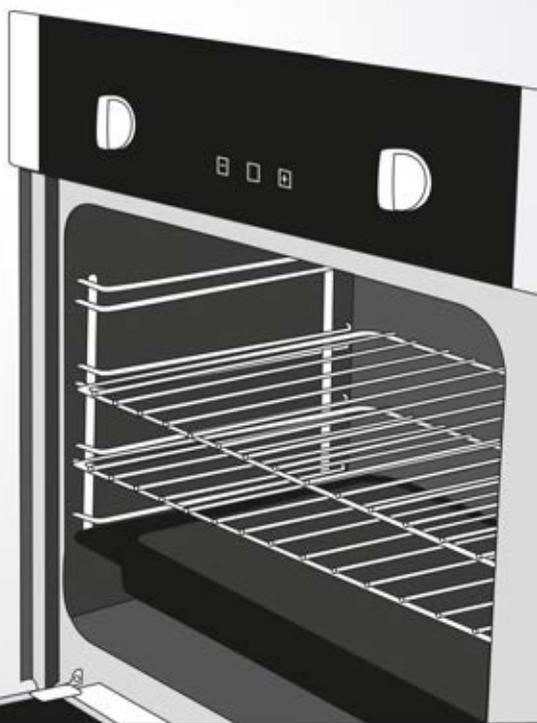

(IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA)

BOAS VINDAS

Prezado consumidor,

Parabéns pela compra de um produto Elettromec! Nosso compromisso é tornar sua cozinha o ambiente mais agradável da casa, oferecendo produtos elegantes, com design diferenciado e de excelente qualidade.

Leve ainda mais conforto e requinte para sua casa, conheça os demais produtos Elettromec: Fornos à Gás e Elétricos, Adegas Climatizadas para vinhos, Ice Maker, além de uma grande variedade de Coifas e Cooktops.

Aproveite sua mais nova aquisição, este Manual traz todas as informações para você tirar o máximo proveito de seu produto.

Leia todas as instruções antes de utilizar o aparelho e guarde-o para futuras referências.

ADVERTÊNCIAS

Este manual é parte integrante do aparelho.

Ao fim de sua vida útil, este aparelho não deve ser descartado como lixo urbano. Ele deve ser levado a um local especial autorizado de descarte de acordo com seu município.

Descartando este aparelho separadamente, evitará possíveis danos negativos ao meio ambiente e a saúde e outras pessoas e permite que as peças sejam recuperadas e recicladas. Para lembrá-lo quando o produto não pode ser descartado no meio ambiente, ele será marcado com uma lixeira cortada com um X.




Precauções e Recomendações

- Após desembalar o aparelho, tenha certeza que ele não está danificado. Se houver alguma dúvida, não o instale e contate a loja que você comprou o produto.
- Materiais de embalagem (plásticos, isopor, grampos, fitas de fixação, etc.) não devem se deixados no chão ao alcance de crianças, esses materiais podem causar sérios ferimentos.
- Não tente modificar nenhuma característica técnica do aparelho, pois essa modificação poderá compro-meter a segurança do aparelho.

DESCRIÇÃO DO APARELHO

FME-S90X

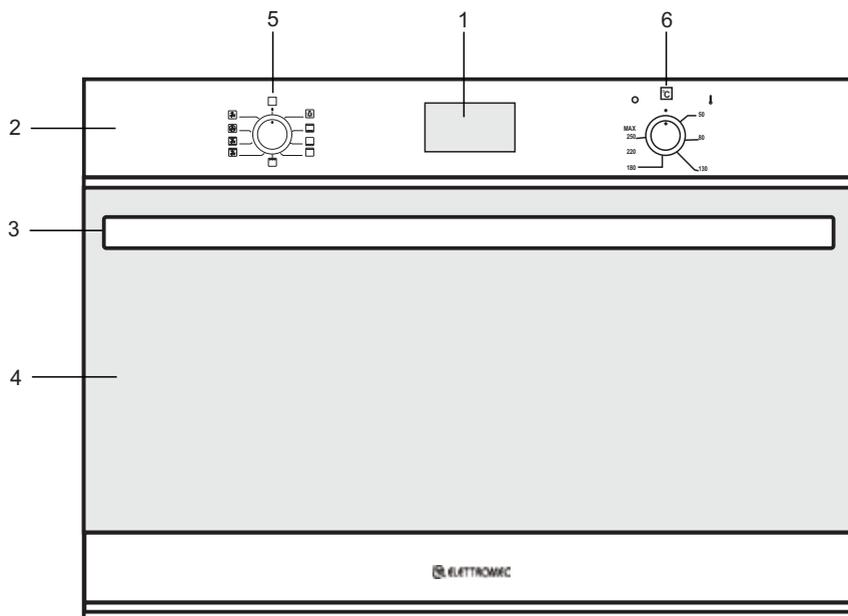

1. Display de Comando;
2. Painel frontal;
3. Puxador de aço inox;
4. Porta do forno;
5. Comutador de funções;
6. Termostado;

Atenção: Este aparelho foi projetado e fabricado para uso doméstico, em ambientes privados, não sendo adequado para outras finalidades, outras aplicações não são previstas na garantia, outras aplicações podem oferecer riscos e o importador e fabricante declinam de quaisquer responsabilidade.

ADVERTÊNCIAS

- Lembre-se de desligar o aparelho da tomada antes de efetuar qualquer limpeza ou manutenção.
- Se você decidir não mais utilizar o aparelho (ou decidir substituí-lo por outro modelo), antes de descartá-lo, o torne inoperante de acordo com as normas de proteção a saúde e meio ambiente. Garanta que qualquer parte possivelmente cortante ou perigosa se torne inútil e corte o cabo de força, dessa forma protegendo especialmente em relação as crianças que podem brincar com o aparelho descartado.

Precauções e recomendações no uso de produtos elétricos

A utilização de qualquer produto elétrico implica na necessidade de seguir algumas regras em particular:

- Nunca toque o aparelho com as mãos ou pés molhados.
- Nunca opere o produto com os pés descalços.
- Não permita que crianças ou pessoas com capacidades mentais ou físicas reduzidas operem o produto sem supervisão de um responsável.
- O fornecedor e importador não será responsável por qualquer dano causados pelo uso impróprio, incorreto ou irracional do produto.

Utilizando o Forno pela 1ª vez

Siga as seguintes operações abaixo:

- Monte o interior do forno conforme descrito no título “Limpeza e Manutenção” (Pág.7)
- Ligue o forno sem nenhum alimento dentro em sua máxima temperatura por um período de duas horas para eliminar odores e substâncias dos componentes internos.
- Deixe o forno com a porta entreaberta , desligue o plugue da tomada e então limpe todo o seu interior comum pano umedecido e detergente neutro, depois seque bem.

ATENÇÃO: Durante o uso o aparelho torna-se quente. Recomenda-se cuidados para evitar o contato com os elementos de aquecimento dentro do forno.

ATENÇÃO: Partes acessíveis podem se tornar quentes quando estiver em uso. Crianças devem ser mantidas afastadas.

ATENÇÃO: Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

ATENÇÃO: Não utilize nenhum tipo de produto químico ou abrasivo para limpar a porta do forno, sendo que estes podem manchar ou riscar sua superfície ou até mesmo estilhaçá-lo.

ATENÇÃO: Internamente no forno está incorporado um ventilador com uma proteção que pode ser removido para limpeza, lembre-se sempre de desligar o aparelho antes de remover esta proteção e o ventilador. Após efetuado a limpeza a proteção deve ser recolocada de acordo com as instruções.

ATENÇÃO: Não utilize nenhum tipo de jato a vapor ou jato d'água para limpar o produto, este pode danificar seu interior.

Ligação do cabo de força à rede elétrica:

Para a ligação direta a rede, é necessário instalar um dispositivo disjuntor que assegure o desligamento total da rede, com uma distância de abertura mínima entre os contatos que permita o total desligamento nas condições da categoria de sobre tensão III, conforme as regras de instalação.

Conecte o cabo de força a uma tomada normalizada pelo INMETRO para a carga indicada na etiqueta de identificação do produto (16 A), utilize conectores para ligação do produto em porcelana.

No caso de ligação direta a rede, é necessário instalar, entre o aparelho e a rede um interruptor unipolar ou bipolar conforme a rede da residência com abertura mínima entre os contatos de 3 mm, dimensionado para a carga e conforme as normas em vigor (o fio terra não deve ser interrompido pelo interruptor). O cabo de força deve ser posicionado de modo que o local a temperatura não supere 50°C acima da temperatura ambiente, em ponto algum. O instalador é responsável pela correta ligação elétrica e pelo cumprimento das normas de segurança.

Precaução: Este eletrodoméstico deve apenas ser instalado e utilizado em locais com permanente ventilação, obedecendo as normas locais.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de efetuar a ligação do forno, certifique-se de que:

- A tomada possui ligação eficaz ao terra e se está de acordo com a lei;
- A tomada é capaz de suportar a carga máxima de potência do forno, indicada na etiqueta de características;
- A tensão de alimentação está dentro dos valores da etiqueta de características;
- A tomada é compatível com o plugue do aparelho (se houver);
- Caso contrário substitua a tomada, não utilize extensões ou benjamins. Não modifique o cabo do forno;
- Com o aparelho instalado, o cabo de força e a tomada devem estar de fácil acesso;
- O cabo não deve ficar dobrado ou comprimido no nicho.
- O cabo deve ser controlado periodicamente e substituído apenas por técnicos autorizados Elettromec.
- O cabo de alimentação deve ser original para o produto consulte o serviço autorizado.

Segurança das crianças:

Este eletrodoméstico deve ser usado somente por adultos. Esteja certo que as crianças não toquem nos controles deste.

As partes expostas deste eletrodoméstico quando aquecidos durante o cozimento, permanecerão quentes por algum tempo há mais depois de desligado. Mantenha as crianças bem longe até que eletrodoméstico tenha esfriado.

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

Tensão e Frequência de alimentação:

220-240 V ~ 50 / 60 Hz

NOTA: Não utilize nenhum tipo de equipamento para trocar a voltagem do aparelho, risco de incêndio.

Substituição do cabo de alimentação:

- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

INSTALAÇÃO

IMPORTANTE: Qualquer intervenção de regulação, manutenção etc. tem de ser realizada com o forno completamente desligado da eletricidade.


Para garantir o bom funcionamento do aparelho é necessário que o móvel tenha as características certas:- Os painéis adjacentes ao forno devem ser fabricados de material resistente a calor;

- No caso de móveis de madeira folheada, a cola têm de ser resistente à temperaturas superiores a 100°C; O forno tem de ser alojado no nicho com uma abertura de pelo menos 578 mm, como no desenho do nicho contido neste manual, tanto quando abaixo de uma bancada de cozinha como na montagem de uma torre. Para a montagem do forno em torre é indispensável, a fim de assegurar uma boa circulação de ar, adicionar aberturas como ilustrado no nicho. A fixação do forno ao móvel é feita com parafusos situados nos específicos furos na moldura do aparelho.

Preste atenção ao inserir o forno na abertura para não fazer pressão na porta; além disso não faça nenhuma pressão excessiva na porta quando ela estiver aberta.

NOTA: Aberturas de ar internas e externas para a circulação do calor são necessárias siga as orientações dos desenhos dos nichos para evitar superaquecimento que podem causar danos ao forno recomendamos que a instalação seja feita por um técnico autorizado.

ESTRUTURA DO FORNO

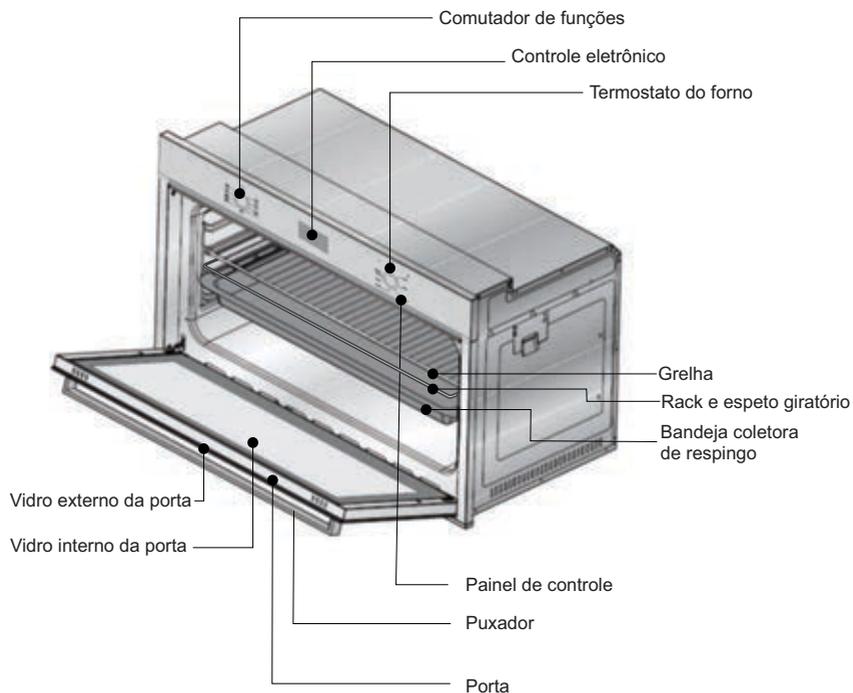

Especificações

Modelo	FME-S90X
Função	8
Capacidade Interna	110 L
Tensão / Frequência	220 V / 60 Hz
Potência	3500 W
Peso líquido	55,36 kg
Peso bruto	58,95 kg
Dimensão externa	595 x 895 x 568 (A x L x P - mm)
Dimensão interna	355 x 765 x 410 (A x L x P - mm)
Dimensão embalagem	675 x 945 x 670 (A x L x P - mm)
Potência da lâmpada	15 W
Termostato (temp. °C)	50 - 280
Resistência da Base	2.000 W
Resistência Superior	1.500 W
Resistência de convecção	1250*2 W
Resistência do Grill	2500 W
Tensão de alimentação	220-240V~ 50-60 Hz

COMANDO ELETRÔNICO



SÍMBOLOS DA TELA DO DISPLAY

	<p>Indicação do Status automático de cocção</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aceso: Completo ou semi-automático ativo • Piscando: Auto cocção completado ou condição de energização • Apagado: Nenhuma auto cocção ativa
	<p>Indicação de status do forno</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aceso: Temporizador está acionado – cozinhando ou pronto para cozinhar • Apagado: Tempeorizador desligado – não cozinha
	<p>Indicação de cocção manual</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aceso: Cocção Manual acionada • Apagado: Auto cocção (O símbolo “AUTO” acenderá no display)
	<p>Indicação de modo de cocção Semi Automático</p> <ul style="list-style-type: none"> • Piscando: Modo de ajuste da duração da cocção, é possível ajustar. pelos botões + ou –
	<p>Ajuste do modo de indicação completo de cocção automática</p> <ul style="list-style-type: none"> • Piscando = Fim da cocção modo de ajuste, este ajuste é possível pelos botões + ou –
	<p>Indicação do modo de alarme</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aceso: Mode de alarme ativado • Piscando: Modo de ajuste do alarme, possibilidade de ajuste pelos botões + ou - ou programação atual encerrada • Apagado: Alarme não está ativo
	<p>Indicação de proteção para crianças</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aceso: A proteção para acrianças está ativa. • Apagado: Proteção para crianças desativada

UTILIZANDO O FORNO

ENERGIZANDO O FORNO:

Ao energizar o forno, o forno é ativado, os símbolos hora do dia e AUTO irão piscar. O indicador de hora do dia (piscando) mostra que a hora não está correta assim a hora precisa ser ajustada.

Pressione  para ativar o forno e proceder ao ajuste da hora do dia como mostrado abaixo.

AJUSTE DA HORA DO DIA

O ajuste da hora do dia só é possível quando não estiver nenhum programa em curso. Pressione  pra entrar no modo de ajuste, o símbolo de dois pontos entre os dígitos das horas e minutos irá começar a piscar. Usando ambos  ou  ajuste a duração desejada. A duração máxima de ajuste é de 23h 59 minutos. Modo de ajuste será abortado após 5 segundos depois que o último botão tenha sido pressionado ou pode ser terminado imediatamente pressionando o botão .

CONFIGURANDO O ALARME

Com esta função você pode ajustar uma determinada duração de tempo. Depois de que tenha sido ajustado o tempo transcorrido, um som de alarme será emitido pressione  para entrar no modo de ajuste, o símbolo  inicia piscando na tela utilizando ambos  ou , ajuste o tempo desejado de duração. A maior duração ajustável é de 23h 59 minutos. O modo de ajuste será abortado após 5 segundos depois do último botão pressionado ou pode ser terminado imediatamente pela pressão do botão .

CANCELANDO O ALARME:

O alarme pode ser cancelado pressionando o botão  e segurando por pelo menos 3 segundos. O símbolo indicativo da função  irá desaparecer.

CANCELANDO O SOM DO ALARME

Uma vez esteja encerrada a duração do alarme, o som do alarme soará acompanhado do símbolo  piscando na tela. Qualquer botão pressionado interromperá o som do alarme e esta indicação, se nem um botão for pressionado, o som do alarme terminará automaticamente depois de 7 minutos, porém, o símbolo continuará piscando.

UTILIZANDO O FORNO

COCÇÃO SEMI AUTOMÁTICA

Esta programação de cocção foi projetada para iniciar imediatamente em uma específica duração. Depois que o forno estiver configurado na função desejada.

Ajuste a temperatura pelo manipulador do forno:

1. Pressione o  botão, o  símbolo piscará na tela.
2. Utilize os botões  ou , ajuste a duração de cocção desejada. O símbolo **AUTO** aparecerá na tela, sendo que  desaparecerá.
3. Depois de 5 segundos do último botão pressionado ou pela pressão duas vezes de , o ajuste será completado. O símbolo  desaparecerá, e o display mostrará a corrente hora do dia.

COCÇÃO COMPLETAMENTE AUTOMÁTICA

Este programa de cocção é projetado para causar um atraso na cocção através do programa para uma hora futura do dia, quando a comida deveria estar pronta. Em outras palavras o forno não irá iniciar a cocção imediatamente, porém, automaticamente calcula a hora de início futura.

1. Faça como os passos 1 e 2 da programação semi automática acima (ajuste da duração de cocção).
2. Pressione o botão  novamente uma vez, o símbolo  pisca.
3. Utilize  ou , programando o fim do tempo de cocção. O símbolo  desaparecerá, porém, o símbolo **AUTO** permanecerá aparecendo na tela. Isto indica que uma programação automática estará em curso, porém, a cocção não iniciou ainda.
4. Depois de 5 segundos de pressionado o último botão ou pressionando  ajuste será completado, o símbolo  desaparecerá da tela do display mostrando a hora corrente do dia.

MODO MANUAL

No modo manual, o forno ativar-se-á bastando ajustar a posição dos manipuladores do termostato e da função desejada.

Qualquer cocção em progresso, pode ser cancelada pela pressão e mantida no botão  por 3 segundos. o símbolo **AUTO** desaparecerá e aparecerá .

UTILIZANDO O FORNO

FIM DO AUTO COZIMENTO

Após o cozimento automático ter sido concluído, o símbolo **AUTO** piscará na tela soará um alarme. Pressione qualquer botão e irá parar o som do alarme, mas, o símbolo que estiver piscando vai continuar piscando até que o botão  seja pressionado.

O alarme soará por 7 minutos, se não parou.

INTERRUPÇÃO DE ENERGIA

Depois de qualquer interrupção de corrente, por razões de segurança seu forno ficará inativo mesmo após a energia ser restaurada, . Quando a energia restabelecer-se, a hora do dia, dígitos e símbolo **AUTO** piscarão e a hora do dia terá que ser ajustada (ver: Energizando o forno).

Nota: O símbolo **AUTO** piscando indica que o forno está inativo e você tem que entrar no modo manual para ativá-lo.

PROTEÇÃO PARA CRIANÇAS

Esta função destina-se a impedir qualquer modificação não autorizada das configurações do temporizador. Quando esta função está ativa, se pressionar qualquer botão, estes ficarão inativos exceto o da própria função.

Para ativar esta função, pressione e segure o botão  até que apareça na tela  aproximadamente por 3 segundos. Para desativá-la, fazer o mesmo até que o símbolo  desapareça.

Nota: Qualquer som do alarme pode ser desativado ao pressionar qualquer botão, porém, a função de bloqueio de criança continuará ativa.

Opções Programáveis :

Tom de alarme

Sempre que não houver um modo de programação ativo, pressionando e segurando o botão  a resultar num tom de campainha válido atualmente sendo produzido. Liberando e pressionando o mesmo botão novamente, você poderá ouvir 3 tons de campainha elétrica disponível. O último tom de alarme ouvido será automaticamente gravado como o tom selecionado.

Nota: As opções programáveis são não-voláteis e serão mantidas depois de qualquer falha.

FUNÇÕES DE COZIMENTO



Iluminação do forno

Aciona a iluminação interna do forno.



Cocção Tradicional - Duas resistências

Método tradicional de cocção: utiliza-se as resistências superior e inferior, recomendado para a preparação de qualquer prato ou para cozinhar carnes gordas. Tenha certeza de pré-aquecer o forno antes de inserir os alimentos.



Cocção pratos delicados - Resistência da base

Posicione o termostato entre 60°C e 250°C. A resistência inferior e o ventilador irão acionar. Indicado para pastéis assados, doces de frutas ou não-secos e bolo moldado (Cupcakes). É recomendável utilizar a bandeja ou grelha na posição mais baixa.



Cocção massas finas - Resistência Superior

Posicione o termostato entre 60 °C e Máx. A resistência superior se aciona. Este modo serve para tostar alimentos no final do cozimento de massas finas. A extrema e direta temperatura gerada pelo grill faz possível grelhar superfícies de carnes e assados enquanto não faz evaporar o suco dos alimentos, os deixando suculentos. Esta função também é indicado para preparação de pratos que requerem alta temperatura na superfície como bifés de carne, vitela, costela, hamburguers, etc.



Grill completo

Com este método de cocção, o grill fica estático utilizando a resistência superior, que direciona o calor para baixo até o alimento. Recomendado para grelhar porções médias de linguças, bacon, bifés e peixes.



Cocção convecção forçada combinada - Duas resistências + ventilador

Selecione a temperatura desejada, mantendo a porta do forno fechada.

Esta função é ideal para pães, lasanha, focaccia e pizzas.

O forno não precisa ser pré-aquecido (exceção da pizza e focaccia).

Inverte a posição dos pratos no forno alguns minutos para acelerar o término do tempo de cozimento.



Cocção por convecção forçada, Ventilador + Resistência circular

Este tipo de cocção permite a distribuição do calor por todas as partes do forno.

É possível cozinhar dois tipos diferentes de alimentos de uma vez, (exemplo: carne e peixe) sobre seus tempos diferentes de cozimento.

É necessário pré-aquecer o forno alguns minutos antes de introduzir alimentos para cozinhar.



Descongela alimentos

Esta função permite o descongelamento dos alimentos e automaticamente somente com convecção a frio.



Grill completo + ventilador

O calor é direcionado para os pratos das resistências de cima até as partes mais baixas.

A ação do ventilador, combinada com a ação do grill, permite rápidas e completas cocções de alimentos especiais.

Este ciclo é ideal para cozinhar alimentos saborosos e suculentos, por exemplo, bifés, hamburguers, vegetais, etc. Selecione a temperatura desejada, mantenha a porta fechada.

É preciso pré-aquecer o forno alguns minutos antes de introduzir alimentos para cozinhar.

Obs.: Recomendamos o uso do espeto giratório, para carnes nas funções com grelhador, instale-o e o motor funcionará automaticamente.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO



NUNCA UTILIZE JATOS DE VAPOR OU D'ÁGUA PARA LIMPAR O APARELHO

Atenção! Antes de qualquer operação de limpeza ou manutenção, retire o plugue da tomada.

Limpendo aço inox

Para manter o aço inox em boas condições, ele deve ser regularmente limpo após o uso. Sempre quando as superfícies estiverem frias. Utilize apenas detergente neutro e água morna para a limpeza do inox, secando imediatamente a superfície limpa, não deixe a água evaporar sobre a chapa.

Limpendo o vidro da porta

Para manter as superfícies de vidro em boas condições, ele deve ser regularmente limpo após o uso. Sempre quando as superfícies estiverem frias.

Limpeza diária

Para limpar e preservar as superfícies, sempre utilize produtos específicos que não contenham substâncias abrasivas ou que contenham ácido ou cloreto.

Como fazer: despeje o produto de limpeza sobre um pano úmido e limpe as superfícies, enxágue completamente e seque com um pano macio ou micro-fibra imediatamente a superfície.



Manchas de comida ou Resíduos

Não utilize esponjas de aço ou utensílios afiados pois estes irão danificar as superfícies.

Utilize normalmente produtos não abrasivos e uma ferramenta plástica ou de madeira se necessário. Enxágue completamente e seque com um pano ou micro-fibra imediatamente a superfície.



Não deixe que resíduos de açúcar (como caldas) caiam dentro do forno. Se esses resíduos forem deixados por muito tempo, eles irão danificar o esmalte do aparelho.

Limpendo os vidros

O vidro da porta deve sempre ser mantido limpo. Utilize papel toalha, remova sempre os excessos persistentes com uma esponja úmida e detergente neutro.

Não utilize produtos abrasivos ou corrosivos para a limpeza dos vidros.

(Ex.: Produtos de pó, sprays de limpeza, removedor de manchas e limpadores de metal)

Não utilize esponjas de aço ou utensílios afiados pois estes irão danificar as superfícies.

Limpendo dentro do forno







Para prolongar a vida útil do aparelho, limpe regularmente após o forno esfriar.

- Remova as partes móveis como bandejas e grelhas.
- Limpe as partes com detergente neutro e água morna (50~60°C).
- Enxágue e seque bem imediatamente evitando a formação de manchas.

COMO TIRAR A PORTA DO FORNO

A porta do forno pode ser facilmente removida para limpeza completa ou substituição:

- Abra completamente a porta do forno.
- Levante a alavanca A completamente do lado esquerdo e direito.
- Segure a porta conforme mostrado na última figura.
- Gentilmente feche a porta até que a alavanca da dobradiça esquerda e direita A se encaixe na parte B da porta.
- Retire os ganchos das dobradiças de suas posições seguindo a seta C.
- Coloque a porta em uma superfície macia.
- Para recolocar a porta, repita o processo em ordem reversa.

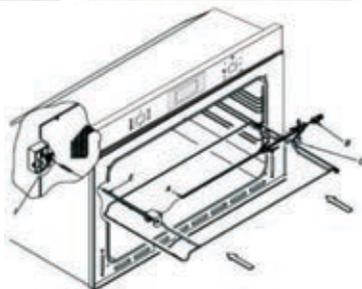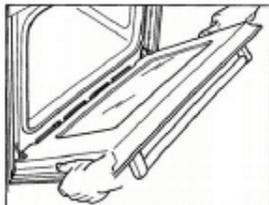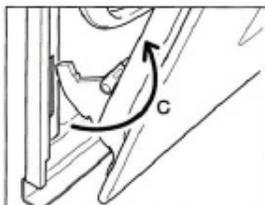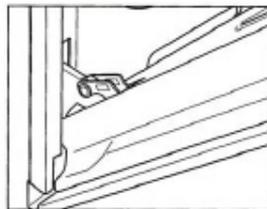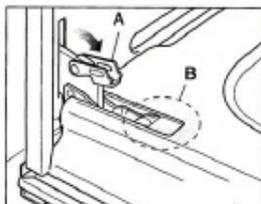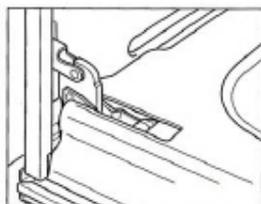

Como utilizar o espeto giratório:

Afrouxe as garras do espeto retire a que fica mais na ponta e coloque o alimento, para manipular o espeto use a manopla "D".

Introduzir o espeto na posição "A" no engate do motor que o faz girar e em seguida a garganta "B" deve ser encaixada no rack "C" do espeto giratório.

Agora já podemos introduzir o rack nas corredeiras do forno, procurando que a haste "E" se introduza no furo "F", onde fica o motor tracionador do espeto.

A prateleira do espeto giratório tem que ser sempre colocada na segunda posição (contando de baixo para cima) das corredeiras laterais.

Na primeira posição colocar a bandeja de respingos gordurosos.

Para remover o alimento assado use luvas térmicas.

PROCEDIMENTO AO GRELHAR

Protetor Térmico ao grelhar

O protetor térmico (foto 1) protege o painel de controle e os botões do forno quando a função grill estiver sendo utilizada.

Por favor, utilize o protetor térmico para evitar que o aquecimento danifique o painel de controle e os botões do forno quando a função grill estiver sendo utilizada.

1. Coloque o protetor térmico abaixo do painel de controle abrindo a porta do forno (foto 2).

2. Coloque as duas guias de montagem do protetor térmico nos dois encaixes sob o painel de controle, em seguida, prenda entre o forno e a porta, fechando a porta do forno com cuidado (foto 3).

3. É importante deixar a porta do forno aberta de acordo com a distância especificada quando a função grill estiver sendo utilizada.

4. O protetor térmico irá proporcionar uma performance de cozimento ideal enquanto estiver protegendo o painel de controle e os botões do forno.

O protetor térmico fica quente quando está em uso. Nunca remova o protetor térmico com as mãos livres logo após o uso.



Foto1

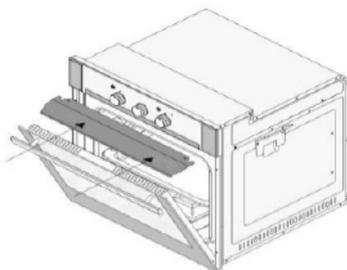


Foto2

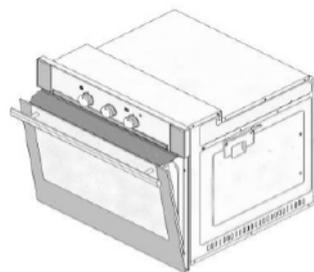


Foto3

CERTIFICADO DE GARANTIA

Garantimos este produto contra qualquer defeito de fabricação que venha a se apresentar no período de 09 meses, contados a partir do término da garantia legal de 90 dias, prevista no artigo 26, inciso II, da Lei nº 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

SÃO CONDIÇÕES DESTA GARANTIA:

- 1 - Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser em 48 (quarenta e oito) horas comunicado ao Serviço Autorizado Elettromec mais próximo de sua residência.
- 2 - Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentarem defeitos constatados como sendo de fabricação, além da mão-de-obra utilizada no respectivo reparo.

A GARANTIA NÃO COBRE:

- Produtos ou peças danificadas devido a acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza (raios, inundação, desmoronamento etc.), má armazenagem.
- Defeitos decorrentes da instalação inadequada devido esta tenha sido ocasionada por pessoal não autorizado pela "Elettromec".
- Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica no local onde produto está instalado. A substituição de Lâmpadas, vidros e plásticos.
- Despesas com transporte, peças, materiais e mão-de-obra para preparar o local aonde for instalado o produto (ex. Rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento).
- Chamadas relacionadas à orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto, sendo passíveis de cobranças aos Consumidores.
- Despesas relativas à instalação do produto e ou de ajuste do local as condições necessárias à instalação do mesmo.
- Caso haja a remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
- O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções.
- O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
- O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Elettromec.
- O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.
- Despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, quando e se o produto estiver instalado fora do município sede do Serviço Autorizado Elettromec. As lâmpadas e vidros não são cobertos pela garantia.
- Despesas decorrentes e conseqüentes de instalação de peças que não pertençam ao produto, sendo estas de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.
- Para sua comodidade, preserve o **MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA E A**

NOTA FISCAL DO PRODUTO.

Quando necessário, consulte a nossa Rede de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor.

A ELETTRMEC, buscando a melhoria contínua de seus produtos comercializados, reserva-se o direito de alterar seus produtos e suas características, técnicas ou estéticas sem prévio aviso.

*Programa
de Relacionamento
inspire-se*

Faça parte do nosso programa de relacionamento.

Tornando-se associado, você terá uma série de vantagens e poderá inspirar-se no mundo Elettromec.

*//Garantia
Estendida*

É muito fácil estender a sua garantia Elettromec de 1 para 2 anos. Basta acessar no site elettromec.com.br o Programa de Relacionamento Inspire-se, preencher os campos com as informações do produto que você adquiriu e pronto: garantia estendida por mais 1 ano.

Garantia Estendida válida mediante preenchimento de formulário para produtos adquiridos a partir de Março/2016.

O benefício da Garantia Estendida, só terá validade para clientes que se inscreverem no Programa de Relacionamento Inspire-se, com limite de até 3 meses após emissão da nota fiscal.

Condomínio Industrial Portal do Anhanguera
Estrada Municipal Mário Covas, 641
Macuco • Valinhos /SP • CEP 13279-411

SAC: 0800 723 12 02
www.elettromec.com.br

ACESSE ELETTROMECCOM.BR



ELETTROMECCOM



ELETTROMECCOM

 **ELETTROMECCOM**
inspire-se